



Manuais, artigos e informações úteis você encontra em WWW.FABIONES.COM.BR
Manual do Receptor de parabolica Midia Box da Century :

Como programar o receptor MidiaBox da Century ?

Informações extraídas do Manual do Usuário

Principais funcionalidades

Atualização do Software Via Usb

Quando entra no Menu digitando senha 7100 tem a opção INFO onde é possível ver a versão e data do software e também é possível fazer a atualização de software pela usb . Para fazer atualização insira um pen drive ou Hd Externo que contenha a nova versão do Software do aparelho disponibilizada pelo proprio fabricante (www.centurybr.com.br) , selecione e de um OK .


Atenção: não desligue o aparelho até a atualização esteja completa , Isto pode demorar varios minutos. Caso o procedimento seja interrompido o aparelho deve ser enviado para fabrica para nova programação.

Gravador

Permite assistir os conteúdos gravados do Receptor em um Pen Driver ou Hd Externo conectados a porta USB. Na Parte Inferior desta Tela temos as opções.


Tecla OK: Seleciona a gravação ou avança para próxima pasta. Tecla **Vermelha** Retorna a pasta anterior , Tecla **Azul** renomeia o arquivo de gravação , Tecla **Verde** Exibe em tela cheia, Tecla **Amarela** Seleciona o arquivo a ser apagado. Pressione a tecla OK e OK novamente para confirmar.

13 - PAINEL FRONTAL

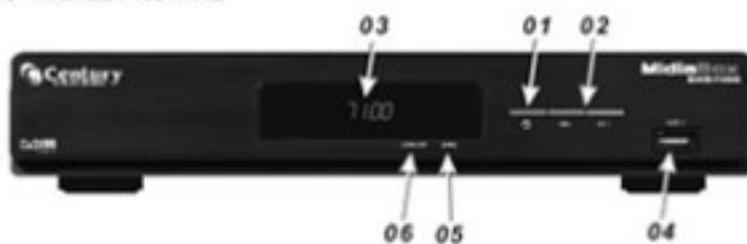

- 01 - Tecla Liga / Desliga o receptor.
- 02 - Próximo canal e canal anterior.
- 03 - Display de LED/Relógio.
- 04 - Porta USB 1 (pendrive/HD externo).
- 05 - LED Verde: Acesso - Canal Sintonizado. Piscando - Sem Sinal.
- 06 - LED Vermelho - Receptor em Modo de Espera (Stand By).

12 - PAINEL TRASEIRO

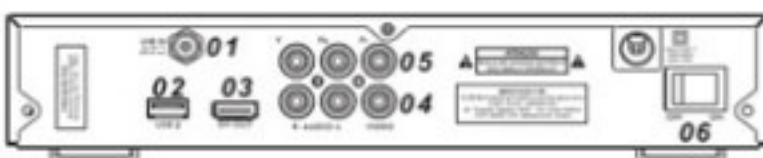

- 01 - Entrada LNB IN.
- 02 - Porta USB 2 (pendrive/HD externo).
- 03 - Saida digital de alta definição (HDMI).
- 04 - Saida de Áudio e Vídeo em baixa definição (Vídeo Composto).
- 05 - Saida Analógica de sinal em alta definição (Vídeo Componente).
- 06 - Chave Liga / Desliga.

Programação

Ajuste dos canais analógicos - Para efetuar ajuste analógico é necessário estar sintonizado em um canal analógico. Dentro do Menu Satélite, use as teclas de navegação <▲> <▼> e selecione a opção ajuste analógico em seguida pressione a tecla OK. No Campo Canal Pressione as telcas ◀ ▶ e selecione o canal que deseja fazer os ajustes; Os campos " Frequência " "Largura de Banda " e " Polaridade" mostramos dados atuais do canal selecionado. Para editar estes dados pressione a Tecla **Azul** No Campo Polaridade selecione entre V (Vertical) H (Horizontal) No Campo Largura de banda selecione entre 18 Mhz e 27 Mhz . No Campo Ajuste Fino Altere a frequencia até Obter a melhor imagem. Os Campos Brilho, Contraste e Saturação Alteram a imagem de todos os canais analógicos. Para Salvar as configurações dos canais analógicos pressione Exit e para salvar pressione " OK " .

Busca Automatica de Canais (Busca Cega) - A busca automática permite a instalação de canais digitais que não estão pré definidos na lista de fabrica. Dentro do Menu em Satélite use as Teclas de navegação <▲> <▼> e selecione a opção busca automática e em seguida pressione "OK" . No campo satélite aparecera o satélite selecionado . No Campo Tipo de busca use as telcas ◀ ▶ para selecionar entre todos os canais ou canais abertos. A opção " Canais Abertos " Sintoniza apenas os canais abertos e a opção Todos os Canais Sintoniza os canais aberto e os canais codificados . Obs : Os canais codificados podem não esta disponível . No Campo Tipo de Canal use ◀ ▶ para selecionar DTV Ou Radio . A Opção Todos significa que todos os serviços no Transponder serão sintonizados . A Opção Dtv somente os canais de Tv Digital serão sintonizados. A opção Radio somente os canais de radios serão sintonizados. Pressione a tecla "OK" para iniciar a busca automatica. Este processo levará de 10 a 15 Minutos Por satélite selecionado, ao termino do processo os canais serão salvos automaticamente.

